# MANUAL DE USUARIO

N° de cliente

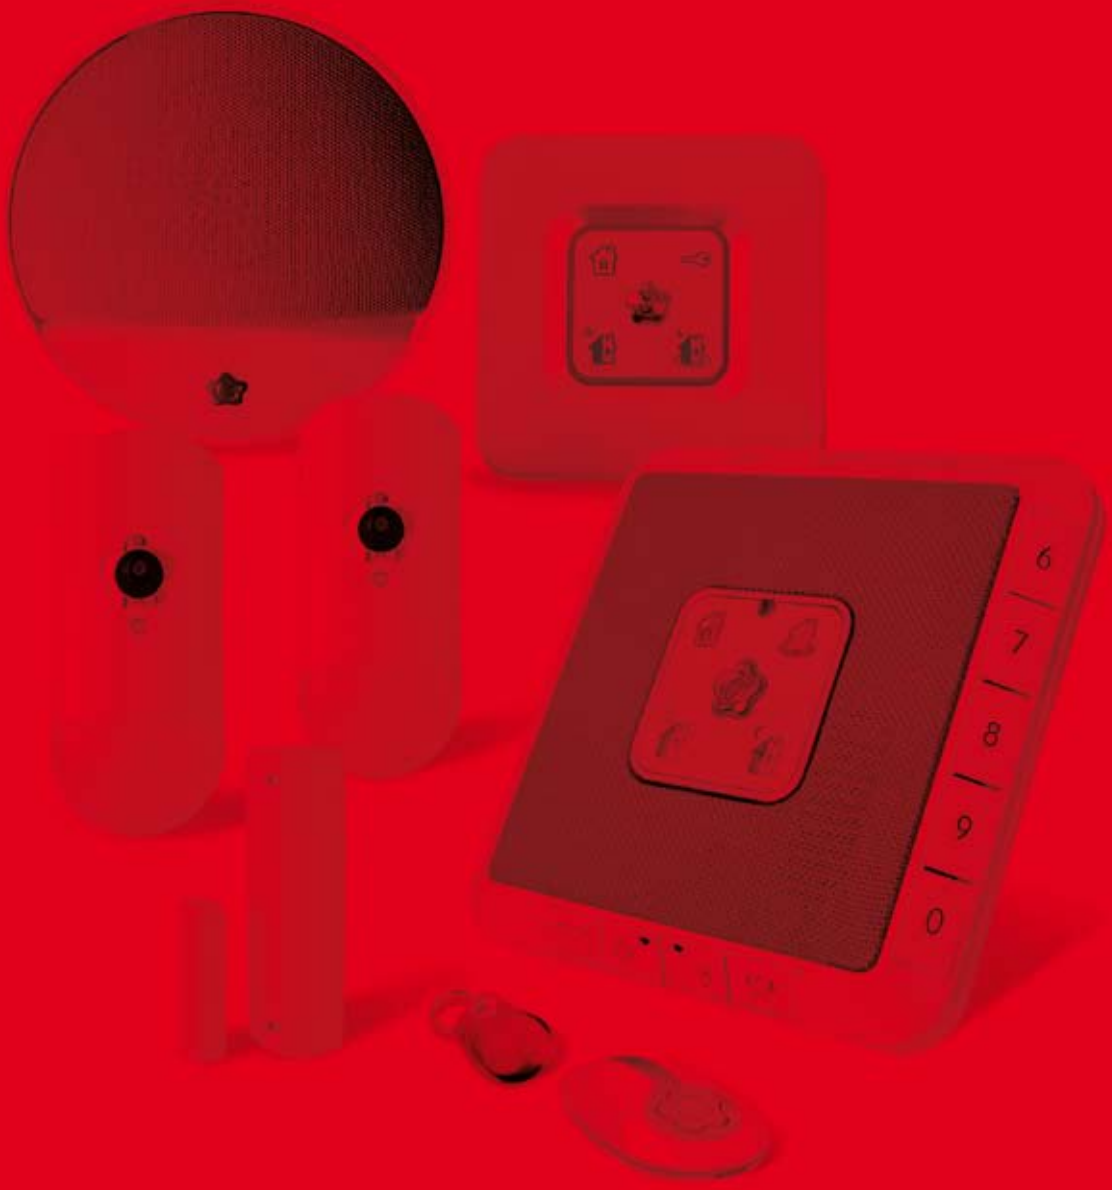


## Alarma Verisure

*Hogar / Negocio*

SECURITAS Direct

www.securitasdirect.es

# *Manual de usuario*
# *Alarma Verisure*

*Hogar / Negocio*

# Índice

**Especificaciones** ..... ***06***

**Descripción de la Alarma** ..... ***07***

**Dispositivos Opcionales Alarma Verisure** ..... ***08***
- Cerradura electrónica ..... *08*
- Detector perimetral exterior ..... *08*
- Sirena disuasoria ALTA POTENCIA ..... *08*
- Pulsador S.O.S. AntiatracoColgante S.O.S. ..... *08*

**Usuarios del Sistema de Alarma** ..... ***09***
- Usuario Máster ..... *09*
- Usuario Estándar ..... *09*
- Usuario de Acceso ..... *09*
- Usuario Zona Perimetral ..... *09*

**Modos de activación** ..... ***10***

**Activación Total de su Alarma** ..... ***11***
**Activación Modos Parciales** ..... ***12***
**Activación Modo Perimetral** ..... ***12***

**Desactivación de su alarma desde el panel de control** ..... ***13***
- Desactivación de todos los modos de armado ..... *13*
- Desactivado Selectivo ..... *13*

**Descripción y uso del Lector de llaves** ..... ***14***
- Activación de su Alarma desde el lector de llaves fáciles ..... *15*
- Desactivar su Alarma desde el lector de llaves fáciles ..... *16*
- Acceso a la función SOS desde el lector de llaves Fáciles ..... *16*
- Conocer el estado de su Alarma ..... *17*
- Apertura de la cerradura electrónica desde su lector de llaves Fáciles ..... *17*
- Interpretación de los sonidos emitidos por su lector de llaves Fáciles ..... *17*

**Descripción y uso del Panel de Control con teclado** ..... ***18***

1. Función S.O.S. ..... *19*
2. Cobertura GSM ..... *19*
3. Manos Libres ..... *19*
4. Llamada emergencias 112 ..... *19*
5. Sin función ..... *19*
6. Sin función ..... *19*
7. Desactivación Selectiva ..... *19*
8. Activado Parcial Modo Perimetral ..... *19*
9. Activado Parcial Modo Día ..... *19*
10. Activado Parcial Modo Noche ..... *20*
11. Estado de la Alarma ..... *20*
12. Alimentación del Sistema ..... *20*
13. Botón Mensaje Securitas Direct ..... *20*
14. Domótica ON ..... *20*
15. Domótica OFF ..... *20*
16. Chime ..... *20*
17. Botón Programación ..... *20*

**Descripción y uso del Mando a Distancia** ..... ***21***

**Configuración del Sistema** ..... ***22***

**Funciones Avanzadas** ..... ***23***

**Recomendaciones** ..... ***24***

**Ley Protección de datos personales / Disposición sobre Residuos** ..... ***25***

**Certificado de Instalación** ..... ***26***

# Especificaciones

## Radio

- Comunicaciones en radio frecuencia, en una banda reservada que evita interferencias con otros dispositivos ajenos al sistema de alarma.
- Supervisión de los dispositivos instalados.
- Detección de saturación de señal.
- Encriptación variable de las señales.

## Eléctricas

- Alimentación 220 V con batería de apoyo
- Protección contra sobretensiones.
- Supervisión del sistema de alimentación.

## Comunicaciones

- Módulo de comunicaciones GSM/GPRS/SMS.
- Supervisión de las comunicaciones mediante un test periódico.

## Operación

- 4 modos diferentes que pueden activarse independientemente o combinados
- 36 zonas de detección
- Hasta 4 teclados
- Hasta 8 Tag reader
- Hasta 8 mandos a distancia
- Hasta 10 usuarios

# Descripción de la Alarma

1
Panel de la Alarma

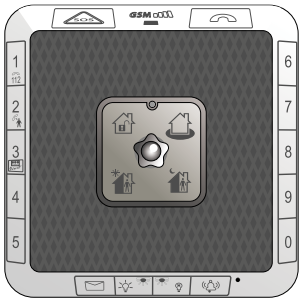

2
Lector llaves

3
Llave encriptada

4
SOS personal
y Llave fácil

5
Detectores de Apertura
Puertas/Ventanas

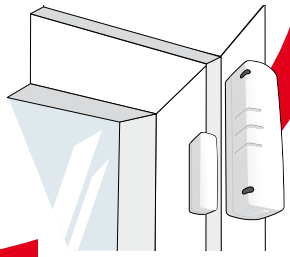

6
Sirena Disuasoria
Alta Potencia

7
Fotodetectores

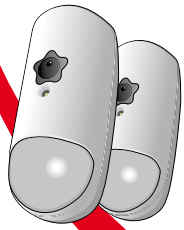

## OPCIONALES

Mando a distancia

Teclado de control numérico

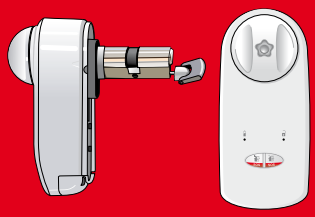

Cerradura electrónica VSlock

Detector Perimetral exterior

# Dispositivos Alarma Verisure

## Cerradura Electrónica OPCIONAL

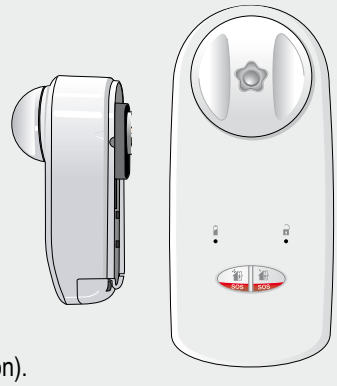

La cerradura electrónica le permite sustituir sus llaves por un sistema remoto que abre la cerradura utilizando su mando a distancia.
Igualmente podrá solicitar a nuestra Central Receptora de Alarmas la apertura de la puerta de su casa en caso de pérdida de llaves.
Si tiene contratado el Servicio de Acuda con apertura de puerta, éste acudirá a su domicilio en caso de intento de intrusión dando paso a las fuerzas de Seguridad del Estado y restaurando la seguridad de su hogar.

**Características**

- Cerradura Electrónica compatible con llaves y bombines estándar (sin instalación).
- Apertura fácil desde mando, lector llave fácil, apertura remota desde móvil o Centro de Control.

## Detector perimetral exterior OPCIONAL

Detecta únicamente el movimiento de personas.
Sin falsas alarmas por animales, movimiento de árboles, etc...

Podrá proteger las zonas exteriores con nuestros detectores perimetrales (jardín, porche, terraza, etc.)
Su hogar estará doblemente protegido cuando usted no se encuentre en su vivienda.

## Pulsador S.O.S Antiatraco OPCIONAL

Pulsador via radio
Fácilmente ocultable.

## Sirena disuasoria ALTA POTENCIA

Aumenta la capacidad disuasoria del sistema.
Nivel sonoro 104 dB
Dimensiones 12 cm O  fondo 5 cm
2 leds estroboscopicos

## SOS personal y Llave fácil

Led indicador de estado
Posibilidad de asociación con cerraduras electrónicas Verisure para facilitar  la entrada de servicios de emergencia.

# Usuarios del Sistema de Alarma

Su Sistema de Alarma puede configurar tres tipos de usuarios: **Master, Estándar y Zona Perimetral**.

El número total de usuarios que se pueden configurar son 9. Cada usuario ocupa una **posición**.
La posición 01 está reservada al Usuario Máster.

A cada Usuario se le asignará un **Código de Usuario** (4 dígitos). Estos códigos han de ser diferentes para cada usuario.

## USUARIO MÁSTER

Es el usuario administrador del sistema. Tiene acceso a todas las funcionalidades del Sistema de Alarma:
**Funciones Básicas** (pág. 10) y **Funciones Avanzadas** (pág. 11 a 16).

Ocupa la Posición 01.

***Muy Importante:*** En ningún caso deberá borrar o quitar esta posición 01 de usuario

***Muy Importante:*** Asegurese de cambiar el código MASTER por defecto.

## USUARIO ESTÁNDAR

Este usuario tiene acceso a las **Funciones Básicas** del sistema: Activar y Desactivar el Sistema de Alarma.

El Usuario Máster podrá **controlar o no** a este tipo de usuario. Si decide controlarlo podrá tener conocimiento de la fecha y la hora en que ese usuario estándar ha activado y/o desactivado el sistema de alarma.

El acceso a esta información se podrá hacer a través del Portal de Usuarios de www.securitasdirect.es, correo electrónico o mediante SMS a su teléfono móvil. (Consulte **alta del servicio y tarifas** a su técnico o al Dpto. de Atención al Cliente 902.121.122 o en nuestra página web: www.securitasdirect.es).

## USUARIO ZONA PERIMETRAL

Este usuario puede **desactivar y activar únicamente los detectores en zona perimetral** de su sistema de Alarma. Al igual que el usuario Estándar este usuario **podrá ser controlado o no**.

# Modos de activación

## Activado TOTAL

Con este modo activado quedarán protegidas todas las zonas de detección de su Sistema de Seguridad.

**Ejemplo:** **Activado:** Entrada, salón, dormitorios.
**No activado:** (Todo activado)

## Activado PERIMETRAL

El activado en modo perimetral permite proteger el perímetro exterior de la instalación y avisarle de acústicamente en el teclado.

**Ejemplo:** **Activado:** Perímetro exterior de su propiedades.

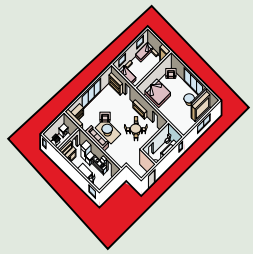

## Activado MODO DÍA

Mientras está en casa durante el día.

**Ejemplo:** **Activado:** Entrada.
**No activado:** Salón y dormitorios.

## Activado MODO NOCHE

Por la noche, mientras duerme.

**Ejemplo:** **Activado:** Entrada, salón, dormitorio vacio.
**No activado:** Dormitorio principal.

## MODOS COMBINADOS

Cualquiera de los modos anteriores puede ser activado junto con el modo Perimetral.

**Ejemplo:** **Activado:**
Modo Noche + Modo perimetral.

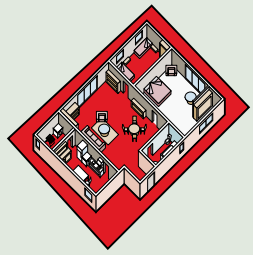

# Activación Total de su Alarma

## Al salir de casa

### ACTIVADO TOTAL

Con este modo activado quedarán protegidas todas las zonas de detección de su Sistema de Seguridad.

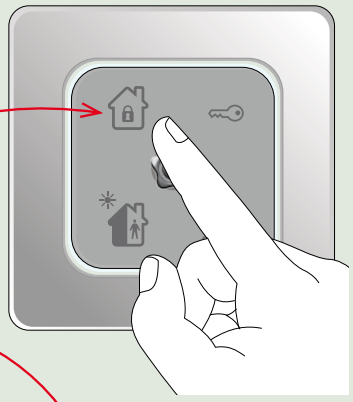

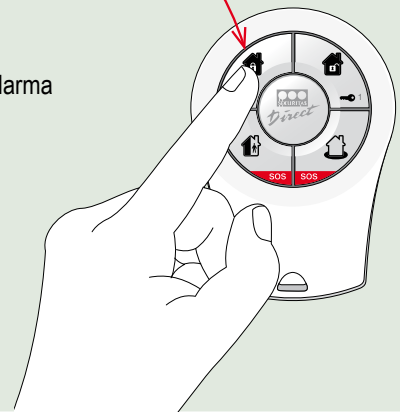


Tiene 2 opciones para activar su alarma en modo TOTAL:

**Desde el LECTOR DE LLAVES**
Pulsando

**Desde el MANDO A DISTANCIA**
Pulsando

**Ejemplo**
**Activado:** Entrada, salón, dormitorios.
**No activado:** (Todo activado)

*Si su Alarma dispone de detectores de contacto magnético inmediatos, y alguno de ellos se "halla abierto", es decir, detector e imán no están en contacto, al intentar conectar su alarma en este modo, el teclado le dará un aviso. Deberá cerrar el detector puesto que la activación no es posible con detectores inmediatos abiertos.*

*La activación de su Alarma en modo Total no activa su Zona Perimetral.*
*Para armar sus sistema en Total + Perimetral seleccionar consecutivamente ambos modos.*

# Activación Modos Parciales

## ACTIVADO MODO DÍA

Mientras está en casa durante el día.

Tiene 2 opciones para activar su alarma en modo DÍA (por defecto 1 modo rápido):
1 - Pulsando
2 - Pulsando su código +

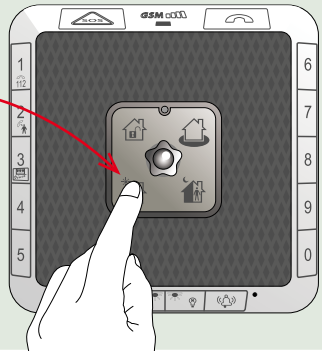

**Ejemplo**

**Activado:** Entrada.
**No activado:** Salón y dormitorios.

## ACTIVADO MODO NOCHE

Por la noche, mientras duerme.

Tiene 2 opciones para activar su alarma en modo NOCHE (por defecto 1 modo rápido):
1 - Pulsando
2 - Pulsando su código +

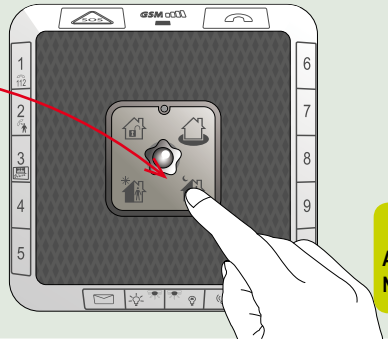

**Ejemplo**

**Activado:** Entrada, salón, dormitorio vacio.
**No activado:** Dormitorio principal.

## ACTIVADO MODO PERIMETRAL

Permite proteger el perímetro exterior de la instalación.

Tiene 2 opciones para activar su alarma en modo PERIMETRAL (por defecto 1 modo rápido):
1 - Pulsando
2 - Pulsando su código +

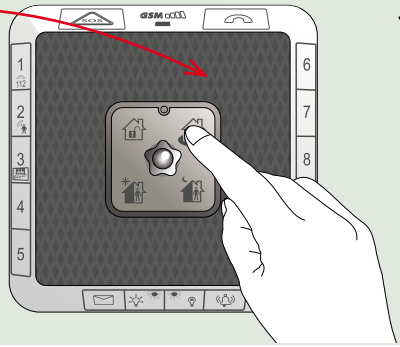

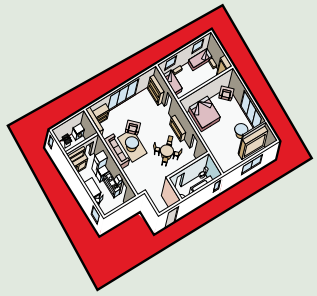

**Ejemplo**

**Activado:** Perímetro exterior de su instalación.

# Desactivación de su Alarma desde el Panel de Control

## DESACTIVACIÓN DE TODOS LOS MODOS DE ARMADO

El Desactivado de todos los modos de armado se realiza pulsando cualquiera de los códigos de usuario (excepto Zona Perimetral que sólo desactivarán esa zona).

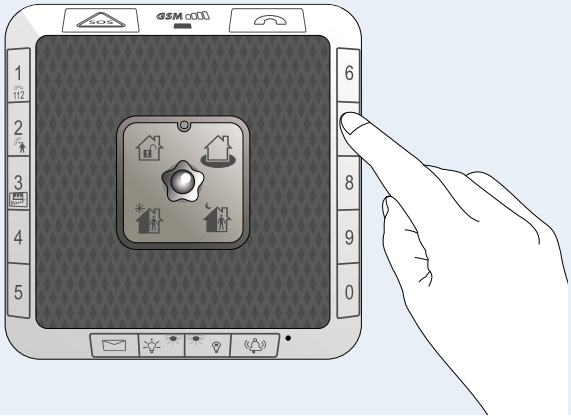


## DESACTIVADO SELECTIVO

El Desactivado selectivo de los modos de armado se realiza pulsando el botón 1 en primer lugar.
El panel le indicará los modos que tiene armados (2-3-4) a través del parpadeo de sus iconos.
Seleccione el botón que quiera desactivar y su sistema dejará armado el resto de modos.

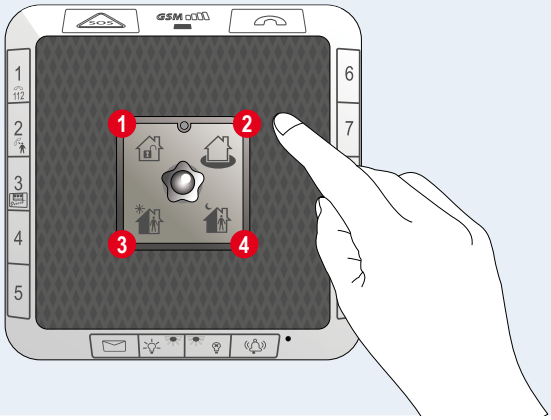


## Cómo desactivar su Alarma desde el Teclado de Control en caso de Coacción

En caso de Desactivado en **Modo Coacción** utilizará un código de usuario establecido al efecto. Esta circunstancia será tenida en cuenta por nuestra Central Receptora de Alarma y actuará conforme a lo establecido en el Plan de Acción. El código de usuario de coacción deberá definirlo con su instalador o a través de Atención al Cliente. Teléfono 24 horas: 902 121 122.

# Descripción y uso del Lector de llaves

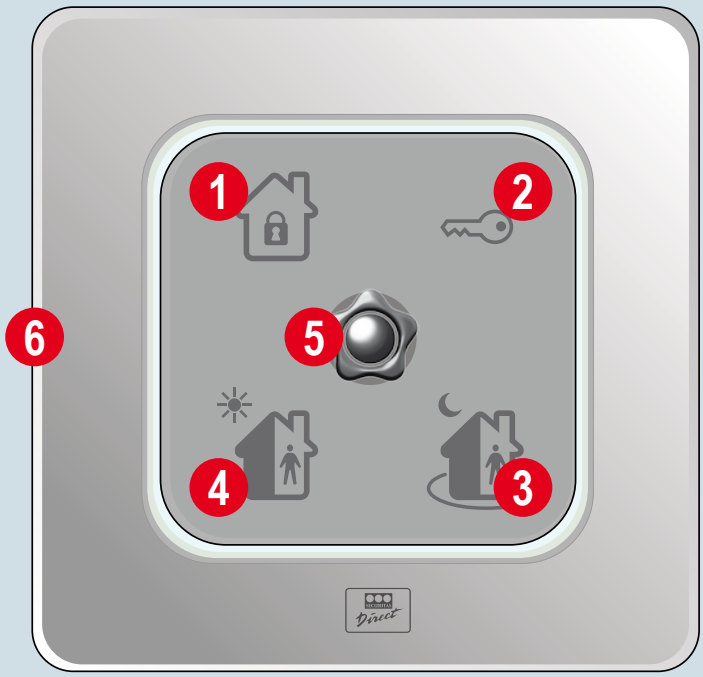


| | |
|---|---|
| 1 | BOTÓN DE ARMADO TOTAL |
| 2 | BOTÓN DE APERTURA DE PUERTAS - DOMÓTICO VIA RADIO |
| 3 | BOTÓN DE ARMADO PERIMETRAL O PARCIAL NOCHE SEGÚN CONFIGURACIÓN |
| 4 | BOTÓN DE ARMADO PARCIAL DÍA O NOCHE SEGÚN CONFIGURACIÓN |
| 5 | BOTÓN DE ESTADO DE ALARMA O TIMBRE SEGÚN MODO CONFIGURACIÓN |
| 6 | CONTORNO AVISADOR LUMINOSO |

# Descripción y uso del Lector de llaves

## Activación de su Alarma desde el lector de llaves fáciles

### En interiores

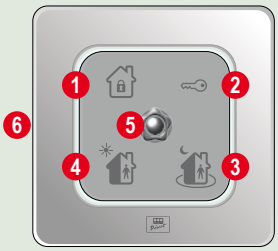


Presione el botón 1 3 ó 4 según el modo deseado
1 - Armado Total
3 - Armado Perimetral o Parcial (según versión)
4 - Armado Parcial.

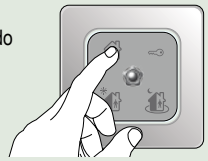

El lector iniciara una cuenta atrás con pitidos, una vez finalizada esta cuenta atrás la luz del contorno 6 se iluminara en Rojo para indicar que el sistema esta activado.

Si alguna de las zonas de detección estuviera abierta (Ej: Ventana con magnético abierta), el contorno 6 del lector se iluminara en Naranja, vd tendrá dos opciones:
A - Cerrar la zona (ejemplo:ventana, puerta) e iniciar de nuevo el proceso.
**B - Forzar el Armado** presionando de nuevo antes de 30" el modo previamente elegido, en este caso la zona de detección quedara anulada hasta el siguiente ciclo.
Una vez pulsado el modo de armado el lector iniciara una cuenta atrás con pitidos, finalizada esta cuenta atrás la luz del contorno 6 se iluminara en Rojo para indicar que el sistema esta activado

### En Exteriores

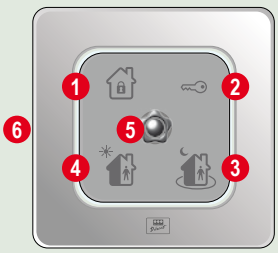


Presente su la llave fácil al lector este iluminara los iconos alternativamente.
Presione el botón 1 3 ó 4 según el modo deseado
1 - Armado Total
3 - Armado perimetral o Parcial (según versión)
4 - Armado Parcial.

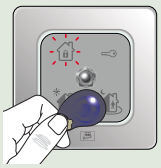

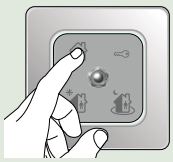

El lector iniciara una cuenta atrás con pitidos, una vez finalizada esta cuenta atrás la luz del contorno 6 se iluminara en Rojo para indicar que el sistema esta activado.

Nota: También puede elegir Vd la función requerida (1-3-4) y enfrentar posteriormente su llave fácil

Si alguna de las zonas de detección estuviera abierta (Ej: Ventana con magnético abierta), el contorno 6 del lector se iluminara en Naranja, vd tendrá dos opciones:
A - Cerrar la zona (ejemplo:ventana, puerta) e iniciar de nuevo el proceso.
**B - Forzar el Armado** presionando de nuevo antes de 30" el modo previamente elegido, en este caso la zona de detección quedara anulada hasta el siguiente ciclo.
Una vez pulsado el modo de armado el lector iniciara una cuenta atrás con pitidos, finalizada esta cuenta atrás la luz del contorno 6 se iluminara en Rojo para indicar que el sistema esta activado

Nota: En caso de que su sistema tuviera alguna avería la luz de contorno 6 se iluminara en rojo durante unos segundos y se reproducirá un sonido de error (largo)

# Descripción y uso del Lector de llaves

## Desactivar su Alarma desde el lector de llaves fáciles

### En interiores y exteriores

Enfrente su llave fácil al lector, el sistema quedara desactivado.

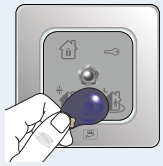

Las luces de contorno 6 se iluminaran en los siguientes colores durante 1,5 “
Verde - No ha tenido ninguna Alarma.
Rojo - Ha tenido una Alarma.

Si su panel estaba desarmado (un usuario lo ha desarmado antes que Vd o no fue armado) los iconos centrales se iluminaran alternativamente en sentido horario invitándole a presionar cualquiera de las 4 funciones disponibles:

- Armar en Total
- Abrir la cerradura
- Armar Perimetral o Parcial (según versión)
- Armar Parcial

(*) adicionalmente en la versión de exteriores puede sincronizar la apertura de su cerradura electrónica de forma que desactivando su alarma esta le permita entrar sin llaves.

## Acceso a la función SOS desde el lector de llaves Fáciles

### En interiores

Presione los botones 1 y 2 simultáneamente, estos iconos lucirán intermitentemente y quedaran fijos cuando esta señal llegue a nuestra central de Alarmas.

Nota: Para poder verificar mediante voz esta función SOS por favor diríjase al dispositivo seleccionado para la verificación de Voz, Panel o Teclado digital.

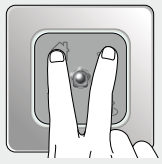

### En Exteriores

Presione los botones 1 y 2 simultáneamente, estos iconos lucirán intermitentemente y presente su llave Fácil.

En este momento su alarma será desactivada permitiéndole la entrada en su propiedad.

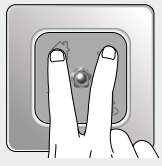

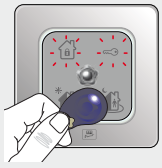

Nota: Para poder verificar mediante voz esta función SOS por favor diríjase al dispositivo seleccionado para la verificación de Voz, Panel o Teclado digital.

# Descripción y uso del Lector de llaves

## Conocer el estado de su Alarma

(*) Función disponible solo para dispositivos Interiores.

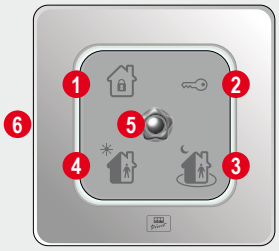


Presione el botón central 5.
Si su Alarma esta Activada le mostrara el Icono correspondiente al modo de armado.
1 - Iluminado - Armado Total establecido
3 - Iluminado - Armado Perimetral o Parcial, establecido
4 - Iluminado - Armado Parcial, establecido.

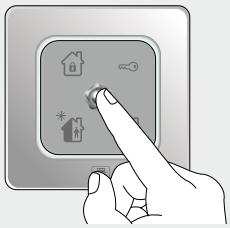

Si su Alarma está Desactivada la luz de contorno (6) se iluminara durante 5" en uno de los siguientes colores:
**Rojo** - Ha tenido un evento de Alarma, si necesita ayuda o más información puede llamar Securitas Direct.
**Verde** - Su sistema no tiene ningún evento de Alarma y todas la zonas están cerradas. El sistema esta preparado para ser conectado.
**Naranja** - Su sistema no tiene ningún evento de Alarma, pero tiene Zonas Abiertas, aunque el sistema puede ser armado, anulando la zona, le recomendamos que primero la cierre.

Salto de Alarma

Sistema OK

Zonas abiertas

(*) Nota: en exteriores este botón puede tener la función de timbre de aviso, se anula la función de estado por razones de seguridad.

## Apertura de la cerradura electrónica desde su lector de llaves Fáciles

### En Interiores

Presione sobre el icono (2) , este icono lucirá intermitentemente cuando quede fijo Vd o la persona que se encuentre al otro lado de la puerta podrá accionar su cerradura.

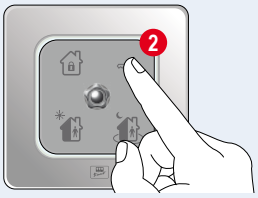


### En Exteriores

Enfrente su la llave fácil al lector. Presione sobre el icono (2) , este icono lucirá intermitentemente cuando quede fijo Vd o la persona que se encuentre al otro lado de la puerta podrá accionar su cerradura.

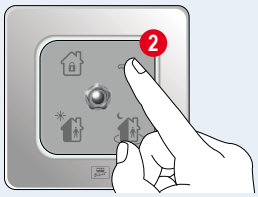


### Cerradura VSlock (opcional)

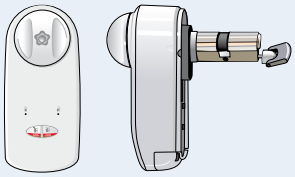

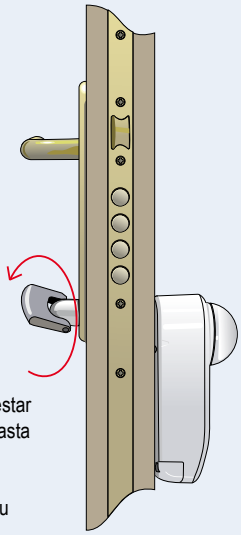

Accionar palomilla de la cerradura hacia izquierda / derecha para abrir / cerrar la puerta

**Nota:** Pasados 5" la cerradura volverá a estar bloqueada, impidiendo su manipulación hasta nueva orden.
**Nota:** También puede elegir Vd la función requerida (2) y enfrentar posteriormente su llave fácil

### Interpretación de los sonidos emitidos por su lector de llaves Fáciles

Tres Tonos cortos, significa todo Ok ó sonido de aceptación (Beep..Beep..Beep)
Un Tono largo, significa error o no aceptado. Beep 1"
Sonidos de cuenta atrás: Su lector emite tonos durante el tiempo de salida prefijado acelerándose la sintonía al final de los 10"

# Descripción y uso del Panel de Control con teclado

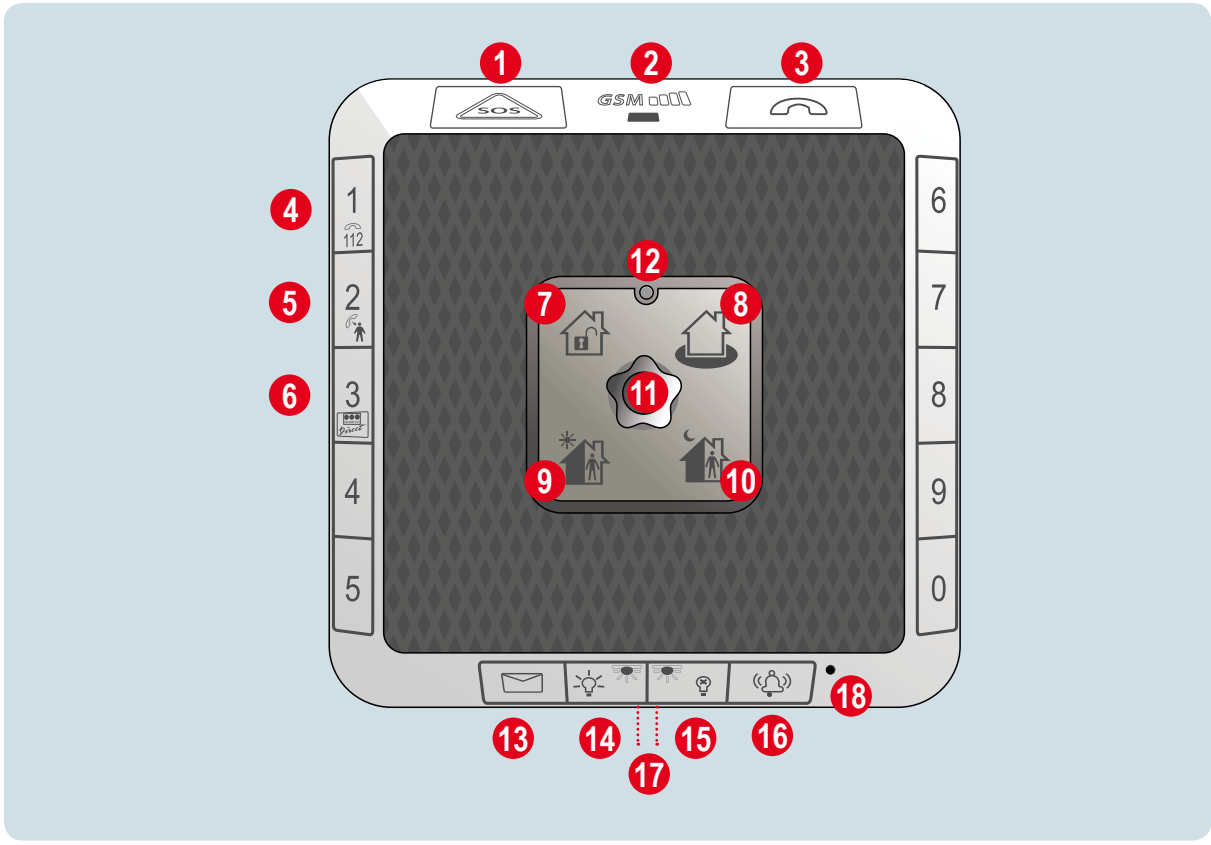


Con el Panel de Control podrá :

- Activar su alarma en los modos Parciales Día o Noche, Perimetral y combinados.
- Desactivar totalmente su alarma o de modo selectivo.
- Enviar de forma rápida una señal de SOS a nuestra Central de Alarmas.
- Realizar una llamada de emergencias (112)
- Conocer el estado de su Alarma.
- Recibir llamadas ocultas y silenciosas de dos números previamente definidos.
- Recibir llamadas del resto de números.
- Encender y apagar la domótica de su casa.

## Características

- Alimentación: 1 batería recargable de 3,7 V y 1,4 Ah.
- Dimensiones: 12 x 12 x 5 cm
- Tecnología vía radio bidireccional.
- 11 teclas de función + 10 teclas numéricas.
- Altavoz y micrófono integrados

1. ACTIVAR
2. DESACTIVAR
3. ESTADO DE SU ALARMA
4. FOTO-PETICIÓN
5. APERTURA DE PUERTAS
6. DOMOTICA
7. LLAMAR A MI ALARMA
8. ACTIVIDAD DE MI ALARMA

## Descarga Gratuita

Descargue gratuitamente la aplicación “Mi Alarma”
desde www.securitasdirect.es
o llamando al 902 121 122
(Servicios i-Control)

# Descripción y uso del Panel de Control con teclado

**1** FUNCIÓN S.O.S.

En caso de emergencia, puede enviar a Securitas Direct una señal de S.O.S.
Sólo tiene que pulsar el botón: y cuando comiencen a parpadear el triángulo de S.O.S, significa que se está enviando el S.O.S a Securitas Direct. Cuando se quede en rojo fijo, es que la señal de S.O.S ha sido recibida correctamente.

**2** COBERTURA GSM

LED que indica el estado de cobertura del Panel de Control.

- En rojo fijo: Transmisiones inactivas
- En verde fijo: Listo para Transmitir
- Parpadeando en rojo: Fallo cobertura GSM
- Parpadeando verde: Transmitiendo

**3** MANOS LIBRES

Esta función le permite recibir llamadas entrantes.
Cuando tenga una llamada su panel emitirá un tono de llamada y el icono se encenderá.
Pulse para responder a la llamada y vuelva a pulsarlo para colgar.

**4** LLAMADA DE EMERGENCIAS 112

Podrá realizar llamadas al número de emergencias 112, pulsando + 112

**5** Sin función

Según modelo, estas teclas no validan ninguna función.

**6** Sin función

Según modelo, estas teclas no validan ninguna función.

**7** DESACTIVACIÓN SELECTIVA

Permite el esactivado selectivo de los modos de armado de su alarma.
En primer lugar, pulse el botón 7
El panel le indicará, a través del parpadeo de sus iconos los modos que tenga armados (8-9-10)
Pulse el botón del modo que quiera desactivar y su sistema dejará armado el resto de modos.

**8** ACTIVADO PARCIAL MODO PERIMETRAL

Con este botón puede activar de forma PARCIAL su Alarma mientras está en casa. Puede elegir la manera de activar:
1) Pulsando el botón
2) Introduciendo el código máster y pulsando el botón
Ver más información en la página 9 (Activado Parcial “Perimetral”)

**9** ACTIVADO PARCIAL MODO DÍA

Con este botón puede activar de forma PARCIAL su Alarma mientras está en casa. Puede elegir la manera de activar:
1) Pulsando el botón
2) Introduciendo el código máster y pulsando el botón
Ver más información en la página 9 (Activado Parcial “Modo Día”)

# Descripción y uso del Panel de Control con teclado

**10** ACTIVADO PARCIAL MODO NOCHE

Con este botón puede activar de forma PARCIAL su Alarma mientras está en casa. Puede elegir la manera de activar:
1) Pulsando el botón
2) Introduciendo el código máster y pulsando el botón
Ver más información en la página 9 (Activado Parcial "Modo Noche")

**11** ESTADO DE LA ALARMA

Conozca al instante el estado de su Alarma. Incluye leds luminosos de diferentes colores: En caso de salto de alarma y después de realizar el desarmado, si pulsamos el botón, sirve para "anular evento de alarma en memoria"

**Rojo:** Sabotaje de periférico.

**Amarillo:** Aviso de puerta abierta (det. magnético).

**Verde:** OK

**12** TESTIGO ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA

- Parpadeando rojo (1vez / segundo): fallo alimentación 220 V
- Parpadeando rojo (1vez / ½ segundo): Batería baja de panel
- En verde fijo: 220 V OK.

**13** BOTÓN MENSAJE SECURITAS DIRECT

Pulse este botón cuando esté encendido (LED rojo). Indica que Securitas Direct ha intentado ponerse en contacto con Usted estando ausente.
Púlselo para que Securitas Direct se comunique directamente por el Habla / Escucha de su Alarma.

**14** DOMÓTICA ON
+ 1-8 (Nº DE DOMÓTICA VIA RADIO)

Encendido de luces, calefacción, etc. Pulsando este botón + el número (1-8) de domótica vía radio, podrá activar la función que eljia mediante programación con la domótica de su Hogar / Negocio.

**15** DOMÓTICA OFF
+ 1-8 (Nº DE DOMÓTICA VIA RADIO)

Apagado de luces, calefacción, etc. Pulsando este botón + el número (1-8) de domótica vía radio, podrá desactivar la función que eljia mediante programación con la domótica de su Hogar / Negocio.

**16** CHIME

Aviso sonoro de apertura de puertas y/o tránsito de personas. Active o desactive esta función, con sólo pulsar el botón.
El / los detector/es magnéticos que tenga instalados enviarán una señal al panel de control para que emita un sonido cada vez que estos detecten apertura o cierre en su Hogar o Negocio.

**17** SEÑAL LUMINOSA

Pulsando simultáneamente estos dos botones apagara las señales luminosas de su alarma , y se restablecerán con la pulsación de cualquier tecla.

**18** BOTÓN DE PROGRAMACIÓN

# Descripción y uso del Mando a Distancia OPCIONAL

El sistema admite hasta 8 mandos.

El mando se usará para el activado en modo total o parcial o para el desactivado de su Alarma. Así mismo es posible el envío de una señal de SOS o podrá hacer aperturas de puertas, garaje, etc... A través de cerradura electrónica y/o control de acessos opcionales Securitas Direct, o encender y apagar un módulo de domótica. Desde el mando es posible consultar el estado del sistema (activado, desactivado, alerta de alarma, etc...)

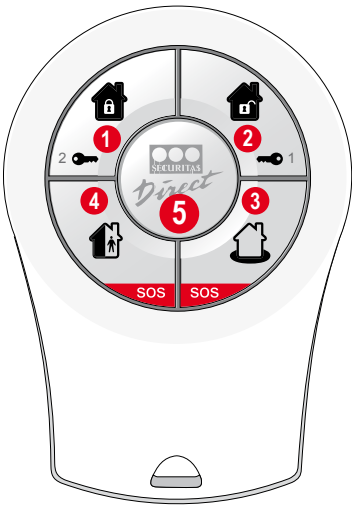


## Características

- Alimentación: Pila de 3V de litio, tipo CR 2450A.
- Peso: Aprox. 20 gr.

***Si al pulsar cualquier botón del mando a distancia parpadea el LED central, debe cambiarle la batería (ver características).***

## Uso del Mando a Distancia

Cada vez que se accione uno de los botones del mando un LED indicador rojo se iluminará brevemente. A continuación volverá a iluminarse si dicha orden ha sido ejecutada correctamente por la central microprocesda.
Las operaciones que se pueden realizar con el mando son:

1. Activado TOTAL
2. Desactivado
3. Activado Modo Perimetral
4. Activado Modo Parcial (elegido en programación)
5. Consultar el estado de la Alarma: Pulsar Se iluminará el LED correspondiente (activado modo total, activado modo parcial, activado perimetral o desactivada)
   Si al pulsar parpadean simultáneamente todos los LEDS, en su ausencia se ha producido un salto de Alarma.

**Funciones de apertura cerradura electrónica** (requiere cerradura electrónica VSlock):

- 5 2 seg. + 1 Apertura cerradura 2
- 5 2 seg. + 2 Apertura cerradura 1
- 5 2 seg. + 3 Apertura cerradura 4
- 5 2 seg. + 4 Apertura cerradura 3

En el caso de alerta de intrusión, le aconsejamos tome las debidas precauciones dado que el intruso podría hallarse en el interior de su vivienda o Negocio.

## Envío de S.O.S desde el mando a distancia

***Pulsar simultáneamente: (teclas 3 y 4)***

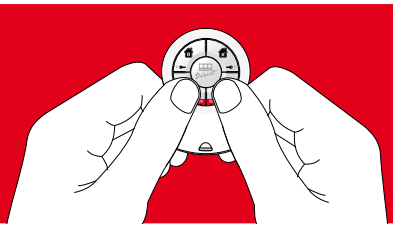

# Configuración del Sistema

Sonido beep de la Alarma

Su sistema le permite configurar hasta 9 usuarios.
El usuario nº1 es el usuario máster por defecto y se puede cambiar pero no borrar.
Tampoco es posible utilizar el usuario 0.

El sistema nos irá confirmando los pasos en programación, mediante Leds y beeps.
Existen dos tipos de beeps:

- Beeps de confirmación: (3 beeps cortos)
- Beep de error: (1 beep largo)
- Botón programación (ver pág. 3)

El sistema también emitirá un pitido breve cada vez que se pulse cualquier botón.
Para configurar el sistema, empezaremos por entrar en programación, para ello pulsamos el botón de programación y seguidamente pulsaremos el código maestro.
Si entre paso y paso transcurren más de 60 segundos, el sistema cancelará la programación automáticamente.

## MANIPULACIÓN DEL BOTÓN DE PROGRAMACIÓN

Para un uso correcto del botón de programación, deberá abrir la Alarma siguiendo los siguientes pasos:

Tire hacia arriba de la Alarma para desencajarla del soporte de pared. Si su Panel de Control no está fijado a la pared, vaya al paso 2.

En la parte trasera, donde indica la flecha, hay una pestaña para permitir la apertura de la carcasa. Ayúdese de un destornillador para abrir la pestaña cuidadosamente.

Una vez abierta la carcasa, retire la llave. Ya puede cerrar la Alarma y encajarla en el soporte de pared.

Introduzca la llave en el agujero indicado haciendo presión hasta que escuche el beep de confirmación

**CÓDIGO MÁSTER**

**El Especialista de Seguridad, le proporcionará en el momento de la instalación su código máster personalizado.**
**Es recomendable solicitar a su Especialista de Seguridad su modificación.**

# Funciones Avanzadas

Sonido beep de la Alarma

## Modificar Código Usuario Máster:

| PASO 1 | PASO 2 | PASO 3 | PASO 4 | PASO 5 | PASO 6 | PASO 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botón Programación | Código Máster (Actual) | Pulsar 0 + 1 | Pulsar 1 | Introduccir nuevo código de usuario | Seleccionar tipo de usuario 0-Máster | Condición del usuario 1-No Controlado |

Si quiere que su usuario sea controlado póngase en contacto con Securitas Direct para darlo de alta en sus servicios.

## Añadir o modificar usuarios

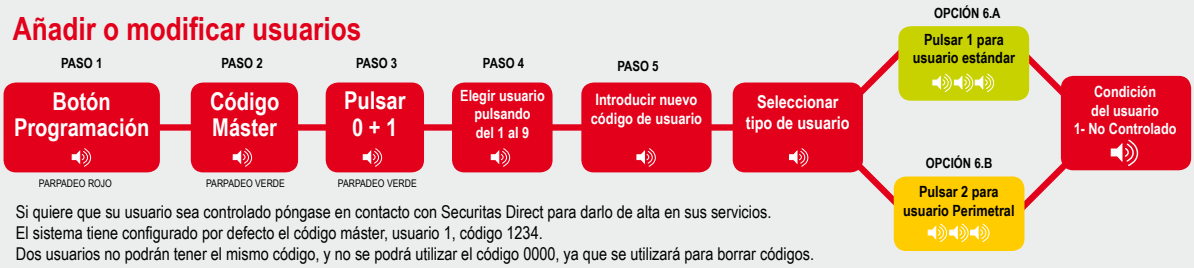


Si quiere que su usuario sea controlado póngase en contacto con Securitas Direct para darlo de alta en sus servicios.
El sistema tiene configurado por defecto el código máster, usuario 1, código 1234.
Dos usuarios no podrán tener el mismo código, y no se podrá utilizar el código 0000, ya que se utilizará para borrar códigos.

## Borrar usuarios

| PASO 1 | PASO 2 | PASO 3 | PASO 4 | PASO 5 |
|---|---|---|---|---|
| Botón Programación | Código Máster | Pulsar 0 + 1 | Elegir usuario pulsando del 1 al 9 | Para borrar el usuario elegido asígnele 0000 |
| PARPADEO ROJO | PARPADEO VERDE | PARPADEO VERDE | | |

Al borrar un usuario, si estuviera asociado a un mando, o a una llave, estos dejarán de fucionar.

## Añadir llaves encriptadas

| PASO 1 | PASO 2 | PASO 3 | PASO 4 | PASO 5 |
|---|---|---|---|---|
| Botón Programación | Código Máster | Pulsar 0 + 4 | Elegir usuario pulsando del 1 al 9 | Presentar la llave en el lector de llaves |
| PARPADEO ROJO | PARPADEO VERDE | PARPADEO VERDE | | |

Al finalizar la operación, los tres beeps nos indican que se ha grabado correctamente. El sistema saldrá de programación automáticamene y el led de estado se apagará.

## Configuración de tiempos de Retardo Entrada:

| PASO 1 | PASO 2 | PASO 3 | PASO 4 |
|---|---|---|---|
| Botón Programación | Código Máster | Pulsar 0 + 6 | Introducir el tiempo deseado (2 dígitos) |
| PARPADEO ROJO | PARPADEO VERDE | PARPADEO VERDE | |

## Configuración de tiempos de Retardo Salida:

| PASO 1 | PASO 2 | PASO 3 | PASO 4 |
|---|---|---|---|
| Botón Programación | Código Máster | Pulsar 0 + 7 | Introducir el tiempo deseado (2 dígitos) |
| PARPADEO ROJO | PARPADEO VERDE | PARPADEO VERDE | |

Al finalizar la operación, los tres beeps nos indican que se ha grabado correctamente. El sistema saldrá de programación automáticamene y el led de estado se apagará.
Su Alarma por defecto está programada con Activado rápido. Si Usted lo prefiere puede cambiar a Activado con código o volver al modo Activado rápido:

### Activado rápido:

| PASO 1 | PASO 2 | PASO 3 | PASO 4 |
|---|---|---|---|
| Botón Programación | Código Máster | Pulsar 12 | Pulsar 0 |
| PARPADEO ROJO | PARPADEO VERDE | PARPADEO VERDE | |

### Activado con código:

| PASO 1 | PASO 2 | PASO 3 | PASO 4 |
|---|---|---|---|
| Botón Programación | Código Máster | Pulsar 12 | Pulsar 1 |

# Recomendaciones

# Obligaciones del cliente respecto a la Ley de protección de datos personales.

Las imágenes se consideran un dato de carácter personal, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley orgánica 15/1999 y el artículo 1.4 del Real Decreto 1322/1994 de 20 de junio, que considera como dato de carácter personal la información gráfica o fotográfica.

ESTÁN EXCLUIDOS DE ESTAS OBLIGACIONES los clientes cuyas imágenes se hayan obtenido en viviendas particulares, y que se hayan grabado para uso personal o doméstico, así como cuando simplemente se realice una reproducción real de las imágenes obtenidas en dicho ámbito y no una captación y grabación de las mismas, entendiéndose por tal el realizado en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar. Es decir aquellas imágenes de particulares que se obtengan en espacios interiores y exteriores privativos del cliente, es decir, "de puertas para dentro" de la vivienda. Si usted se encuentra en esta situación, no es necesario que continúe leyendo el resto de obligaciones.

NO ESTÁN EXCLUIDOS DE ESTAS OBLIGACIONES las comunidades de propietarios o cualquier otro cliente de Securitas Direct que no esté incluido en el supuesto anterior y que tenga instalado un dispositivo de captación de imágenes.

**DEBER DE NOTIFICAR:**
En el caso de que usted se descargue imágenes o videos en su ordenador personal, asume la responsabilidad de dicho fichero y deberá cumplir con las obligaciones que indica la Ley de protección de los datos personales.
Las imágenes que usted se descargue deberán ser canceladas y destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación.
Los clientes (comercios, empresas o comunidades de propietarios) que creen un fichero con datos personales (imágenes/sonidos) deben notificarle para su inscripción en el registro general de protección de datos de la Agencia de protección de datos (AEPD). La declaración del fichero se hace una única vez, independientemente de las veces que se capten, graben o descarguen imágenes o sonidos.
Usted podrá obtener la información sobre cómo declarar el fichero en la AEPD, en la Web de clientes de Securitas Direct o solicitándolo en el teléfono de atención del cliente de Securitas Direct 902 121 122

**DOCUMENTO DE SEGURIDAD**
Cuando se hace la notificación de un fichero en la AEPD se tiene que tener obligatoriamente un Documento de seguridad para dicho fichero.
Usted puede obtener este documento en la Web de la AEPD (Guía Documento de seguridad): www.agpd.es
O solicitarlo a Securitas Direct mediante correo electrónico a:
lopd@securitasdirect.es
juridico@securitasdirect.es

**ATENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS:**
Deberá colocar un cartel en el que se especifique dónde pueden ejercer las personas afectadas sus derechos de: acceso, rectificación, cancelación y oposición.
La colocación de este cartel es obligatorio para todos los clientes de Securitas Direct que hayan instalado un sistema de vigilancia que tenga algún dispositivo de captación de imágenes y/o sonidos (foto detectores, video detectores, cámaras, ……).
Securitas Direct le proporcionará dos carteles según el modelo oficial de la AEPD. Podrá solicitar los carteles en el teléfono de atención del cliente de Securitas Direct 902 121 122
Recomendamos que ponga en el cartel sus datos: nombre de la empresa y teléfono o dirección dónde los ciudadanos puedan ejercer sus derechos.
Deberá colocarlos en un lugar visible en el interior de su local. Por ejemplo, uno de ellos en la entrada y otro en el interior.

CÓMO CONSEGUIR LAS CLÁUSULAS INFORMATIVAS PARA EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS CUIDADANOS:
Los modelos oficiales los puede conseguir en la Web de AEPD o en la Web de los clientes de Securitas Direct.

**Disposición sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para los productos de uso doméstico.**

Los productos identificados con este símbolo (papelera tachada) no deben eliminarse como residuo doméstico una vez finalizada su vida útil.
Este producto debe entregarse a un punto de recogida de la comunidad local para su recuperación y reciclado.
El manejo inadecuado de los residuos supone riesgos para la salud o el medio ambiente. Con la reutilización y el reciclado de los materiales Securitas Direct contribuye de manera importante a la protección de nuestro medio ambiente.
Este producto no debe mezclarse ni desecharse junto con los residuos comerciales.

**BATERIAS DE LITIO**

**Riesgo de explosión y fuego**
**Cuando manipule la batería siga las siguientes recomendaciones:**

- **No recargue la batería**
- **No la golpee, deforme, perfore o desmonte**
- **No la exponga a temperaturas superiores a 60º C**
- **No la incinere**

# Certificado Instalación Conexión Cliente Nº

En , a de de

D. LUIS MARIA GIL LASA, provisto de DNI Nº 15850041, en calidad de Ingeniero Técnico Superior de la Empresa de Seguridad inscrita en la Dirección General de la Policía con el número de Registro 2737, con domicilio social en la calle José Echegaray, 1, Las Rozas de Madrid (Madrid), provista de C.I.F.: A-26106013, y legitimada para desarrollar las actividades de instalación, mantenimiento y explotación de Central de Alarma con ámbito de actuación nacional CERTIFICA:

A) Que D. , ha suscrito con Securitas Direct España, S.A.U. contratos de instalación y prestación de servicios de seguridad a través de Central Receptora de Alarmas, en el local sito en nº , calle figurando dado de alta como cliente nº

B) Que los equipos instalados disponen de la correspondiente homologación y/o certificación y se han efectuado las comprobaciones de funcionamiento de la instalación según proyecto contratado, e indicadas en el Libro Catálogo de Revisiones del Cliente.

C) Que dicho sistema de seguridad reúne los requisitos exigidos por la normativa vigente para su conexión a Central de Alarmas. Quedando ésta conectada a dicha Receptora desde el momento de la firma del presente Certificado.

D) Que los controles y pruebas efectuadas en la instalación del sistema han sido plenamente satisfactorias, no habiéndose apreciado deficiencias en el funcionamiento de la instalación, ni en la transmisión o recepción en la Central Receptora de las señales de alarma provocadas desde la instalación.

Y para que así conste y surta los oportunos efectos expide y rubrica el presente Certificado.

FDO.



Luis María Gil Lasa
SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U.

**Atención al cliente 24 horas:**

# 902 121 122

www.securitasdirect.es

DGP: 2737